
PURE WARMTH

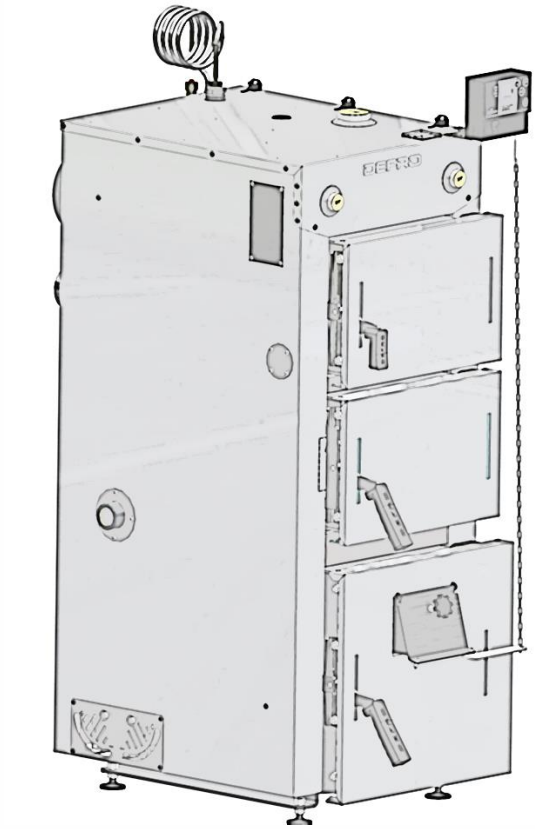

DEFRO heat

Montageanleitung des Saugzuggebläses (1-10)
und des elektronischen Feuerzugsreglers (11-16)


firewood plus

Übersetzung der Originalanleitung

Ausgabe 1
März 2023


1

Lösen Sie die M8-Schrauben, mit denen die Revisionsöffnung und der Montageflansch des Gebläses befestigt sind, und lösen Sie die Schrauben für die Montage der Abgassperrplatte (roter Pfeil).

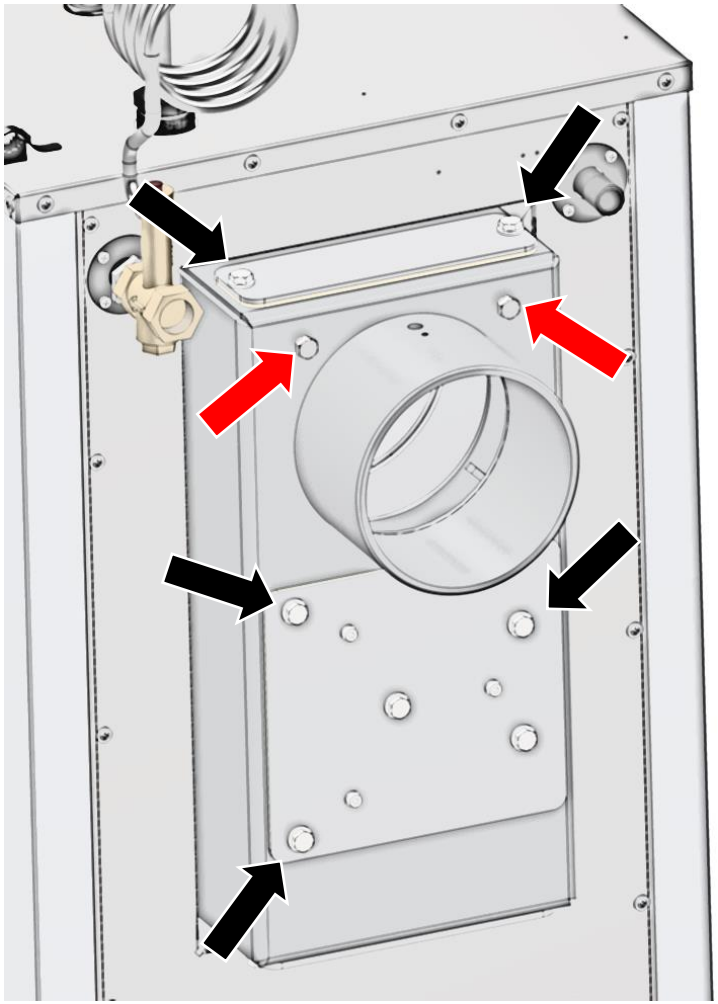


2

Demontieren Sie die Revisionsöffnung und den Montageflansch mit Dichtungen.

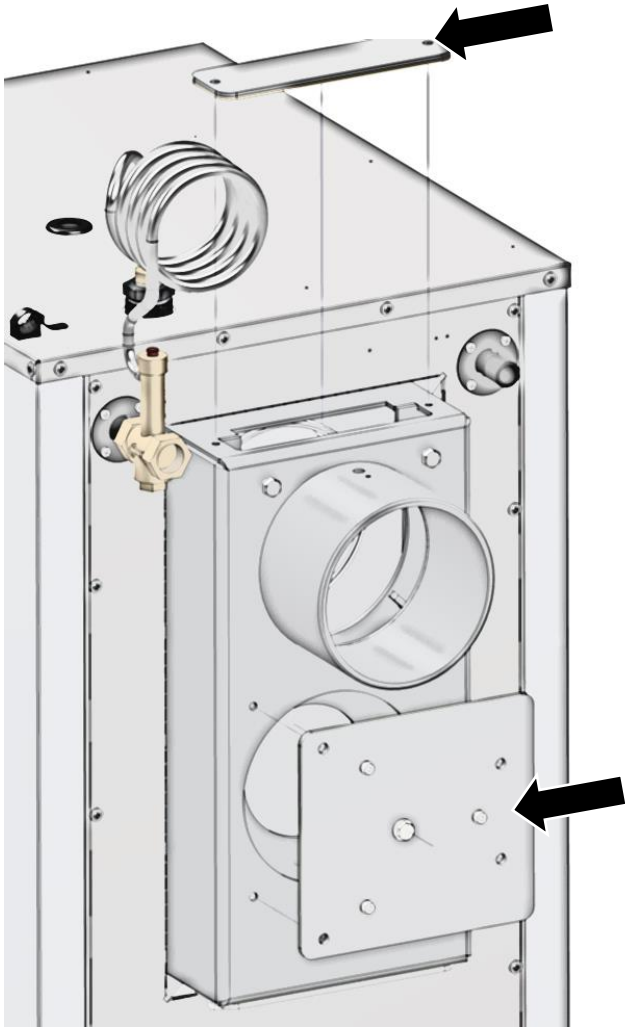


3

Schrauben Sie die M5-Muttern (3 Stück) ab und demontieren Sie die M5-Zylinderschrauben.
Lösen Sie die M8-Mutter und nehmen Sie die M8-Sechskant-schraube heraus.

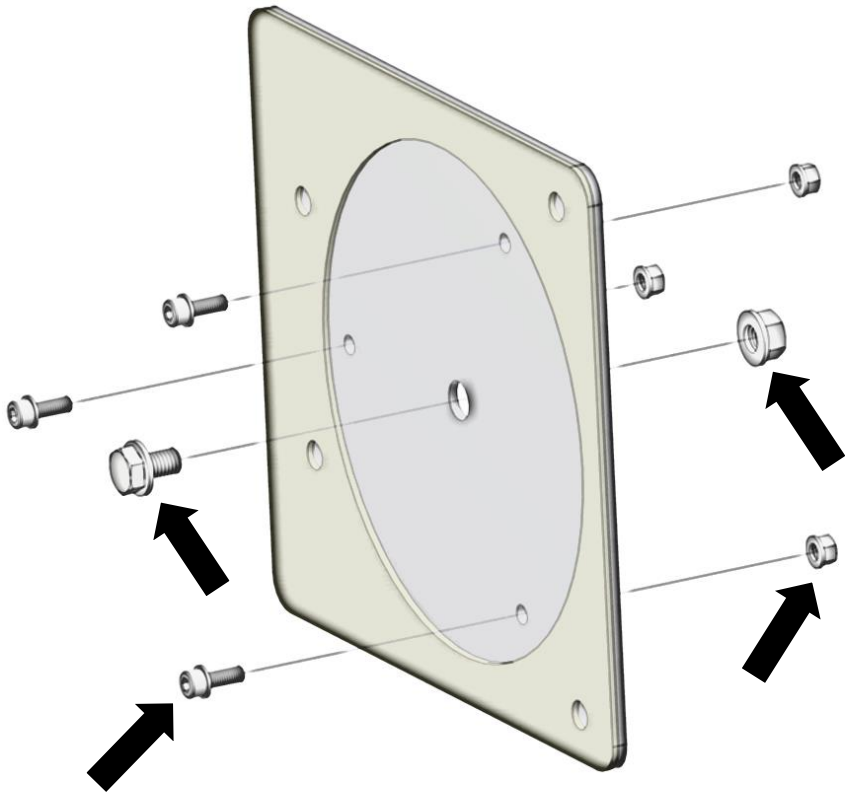


4

Montieren Sie die Abgassperrplatte - setzen Sie die Absperrplatte im Abgasanschluss, indem Sie sie an den Halterungen einrasten lassen.

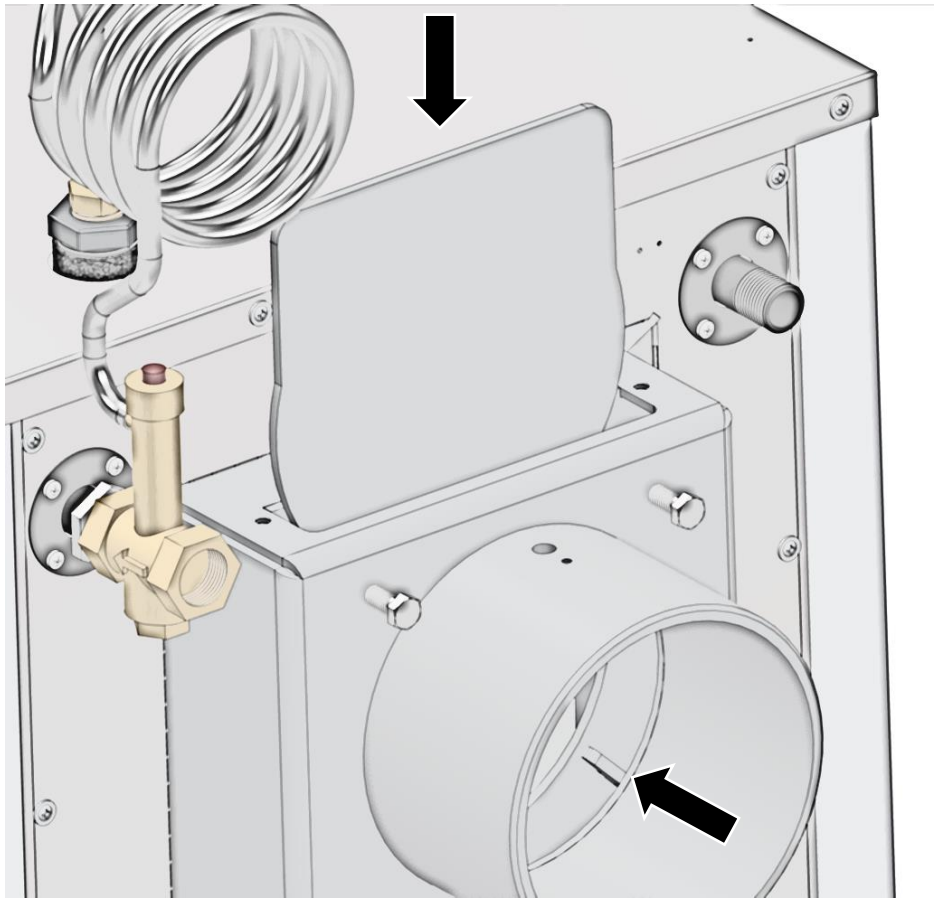


5

Sichern Sie die ordnungsgemäß installierte Absperrplatte durch Festziehen mit zwei M8-Schrauben.

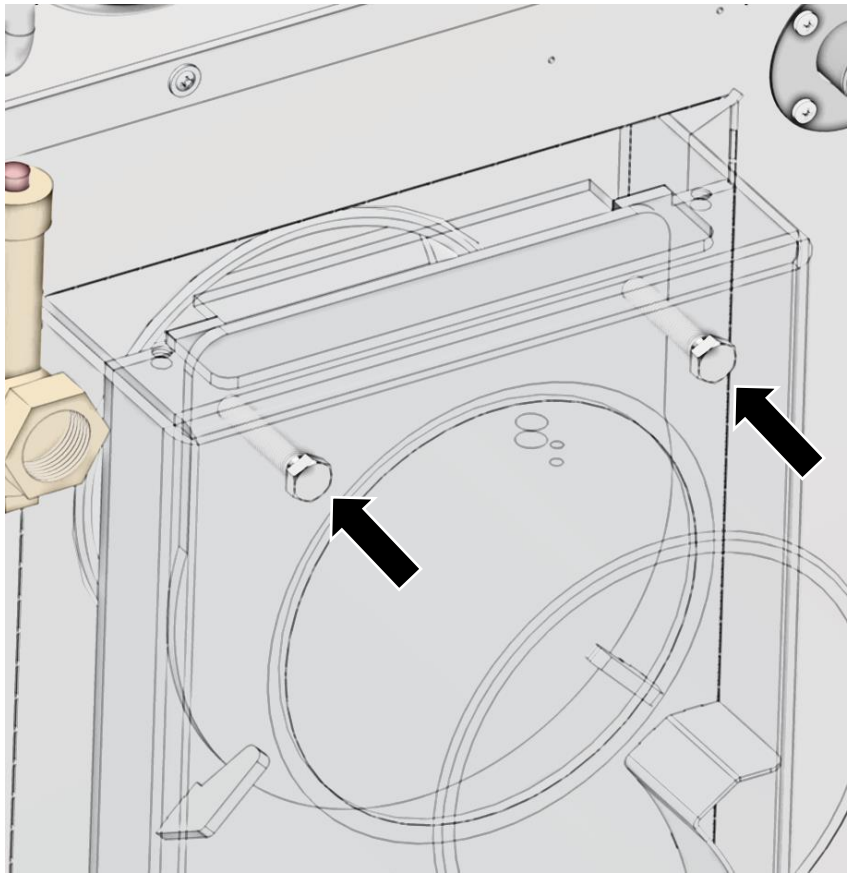


6


Die Absperrplatte muss dicht an der Innenwand des Abgasanschlusses anliegen.
Ziehen Sie die Revisionsöffnung zusammen mit der Dichtung mit M8-Schrauben fest.

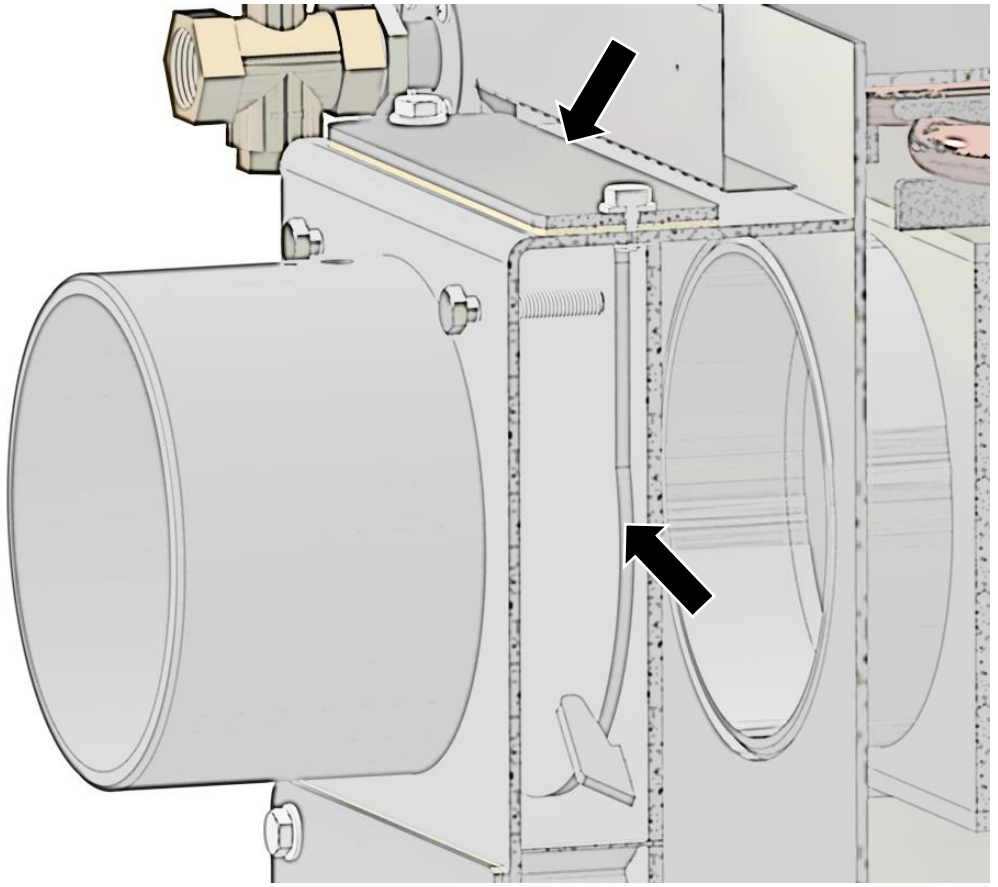

7

Befestigen Sie das Gebläse mit M5-Schrauben und Unterlegscheiben auf der Seite der Dichtung und ziehen Sie sie mit M5-Muttern mit Unterlegscheiben auf der Außenseite fest.

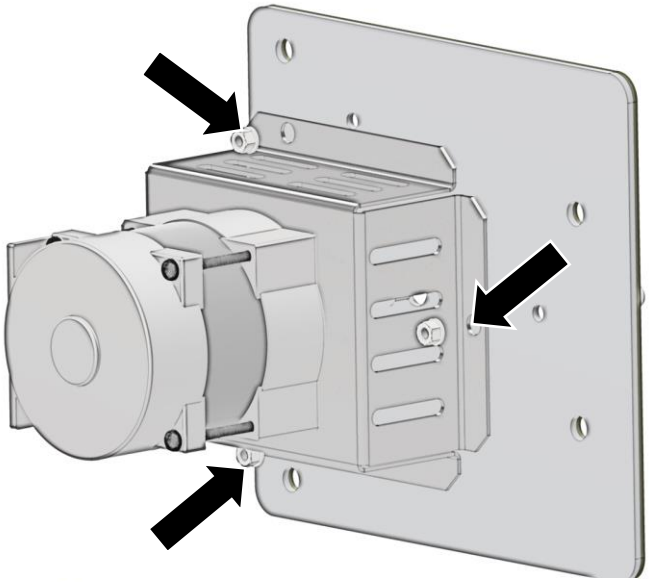


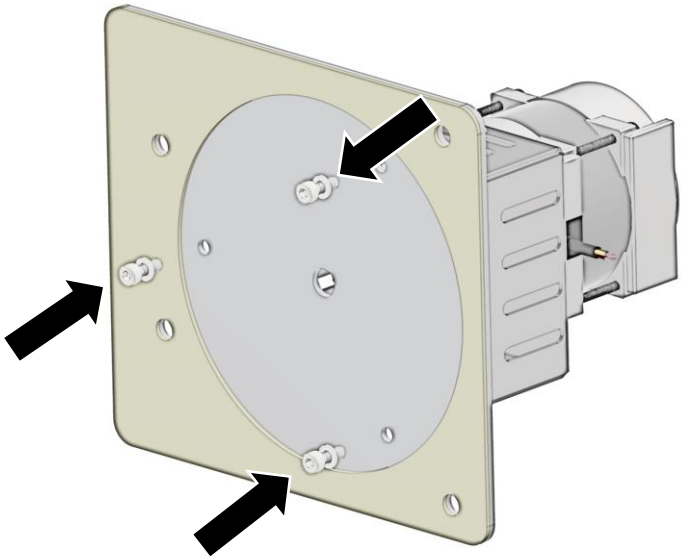


8

Montieren Sie das Laufrad des Gebläses wie in der Abbildung unten dargestellt.


Hinweis: Die Befestigungsschraube des Laufrads hat ein Linksgewinde. Prüfen Sie, ob sich das Laufrad im zusammengebauten Zustand frei drehen lässt.

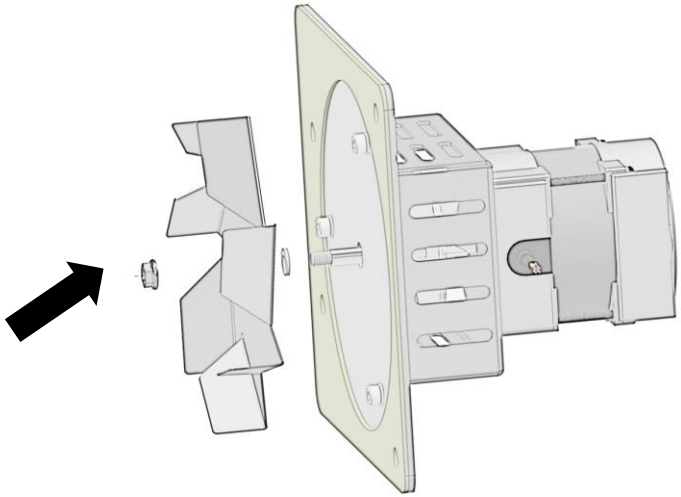

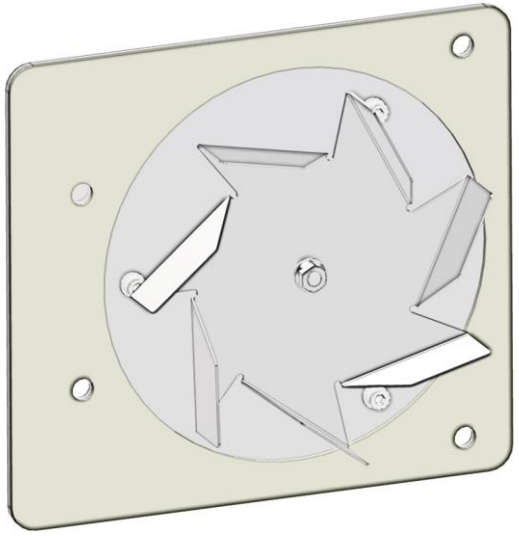

9

Montieren Sie den Flansch mit angebrachtem Gebläse, wie in der Abbildung unten, an den Kesselkörper, das Netzkabel für das Gebläse muss sich auf der linken Seite befinden.

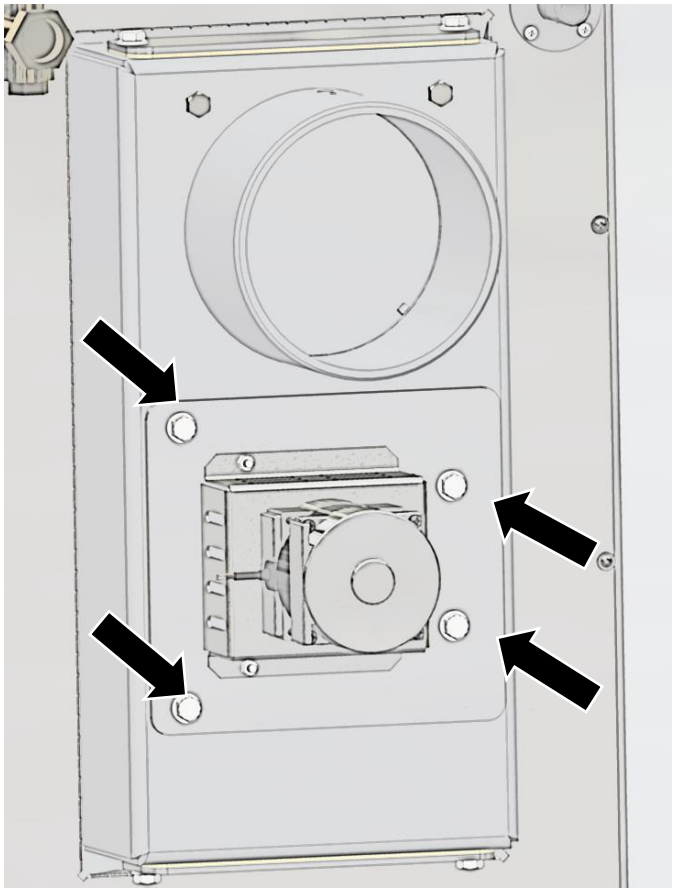


10

Ordnungsgemäßer Einbau des Saugzugsgebläses.




11

Die Halterung der Steuerung mit Blechschrauben 4,2x19 an das Verkleidungsblech neben dem analogen Thermometer befestigen - ***Montage oben auf dem Heizkessel***

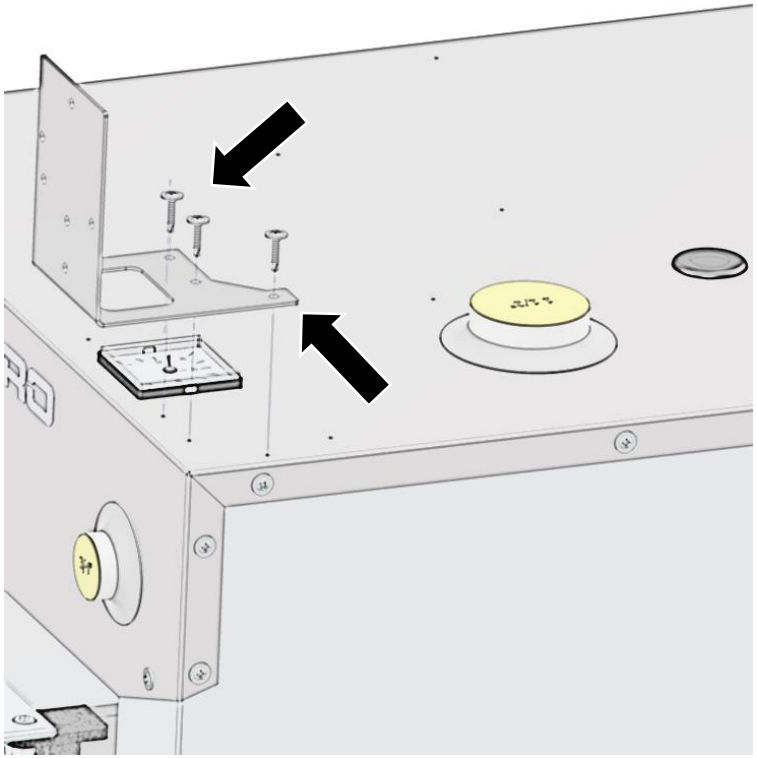


12

Befestigen Sie die Steuerung mit den Blechschrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, an der Halterung.

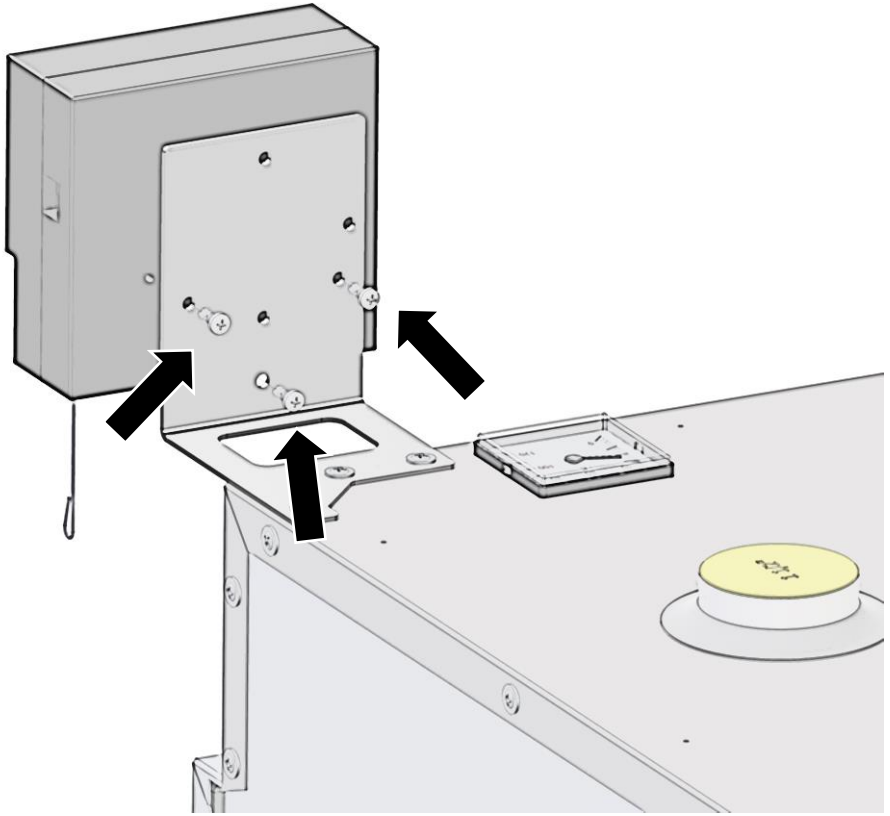


13

Montieren Sie die Halterung der Steuerung (linke Ausführung – beim Türanschlag links), indem Sie die beiden Blechschrauben aus der Ecke der oberen Abdeckung herausdrehen. Montieren Sie die Halterung an der Stelle der gelösten Schrauben und ziehen Sie sie mit den Blechschrauben 4,2x19 fest.

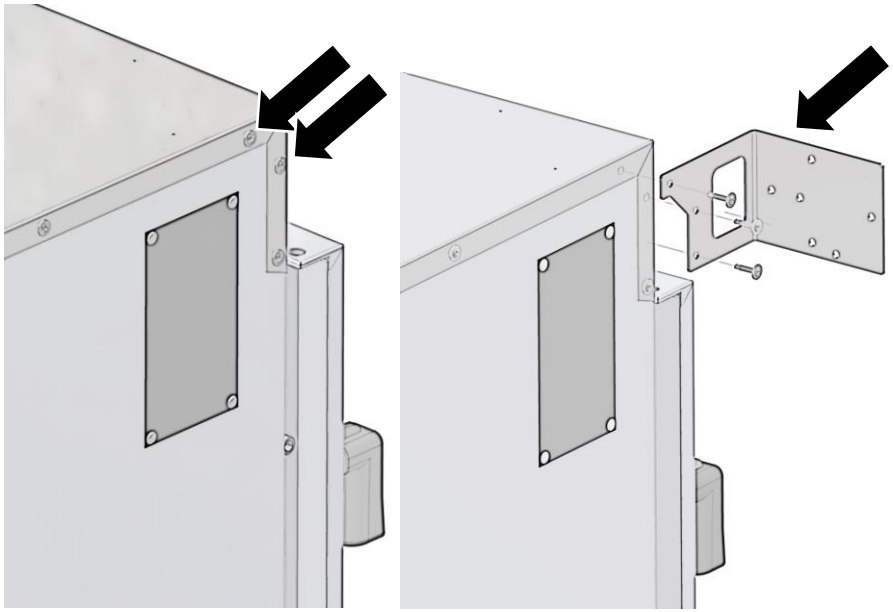


14

Montieren Sie die Steuerung (linke Ausführung) wie im Pkt. 12. mit den mitgelieferten Schrauben.

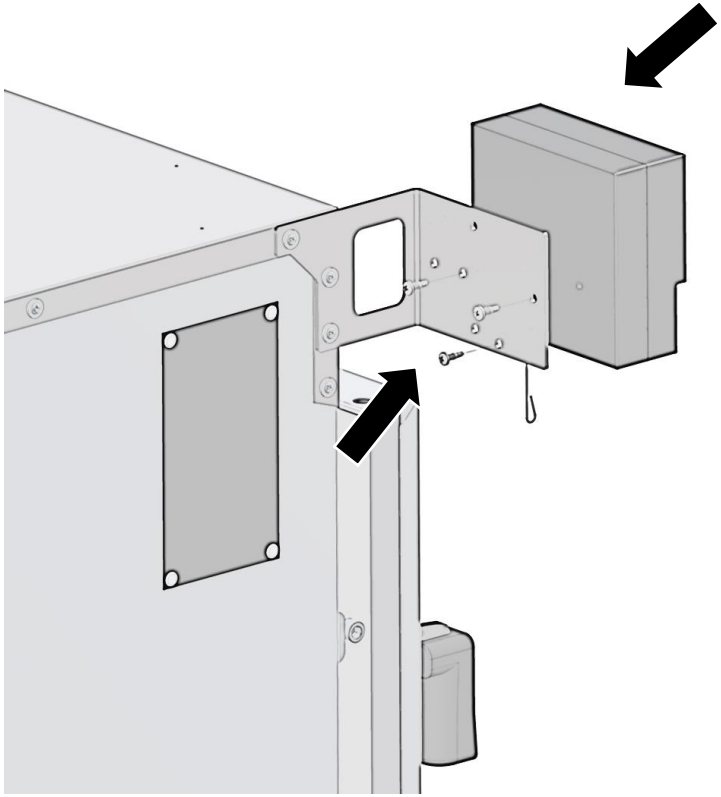


15

Befestigen Sie die UP22-Kabelhalter mit Blechschrauben 3,9x13 an den Vorbohrungen im oberen Blech. In den Kabelhaltern werden später Kabel der Steuerung geführt.





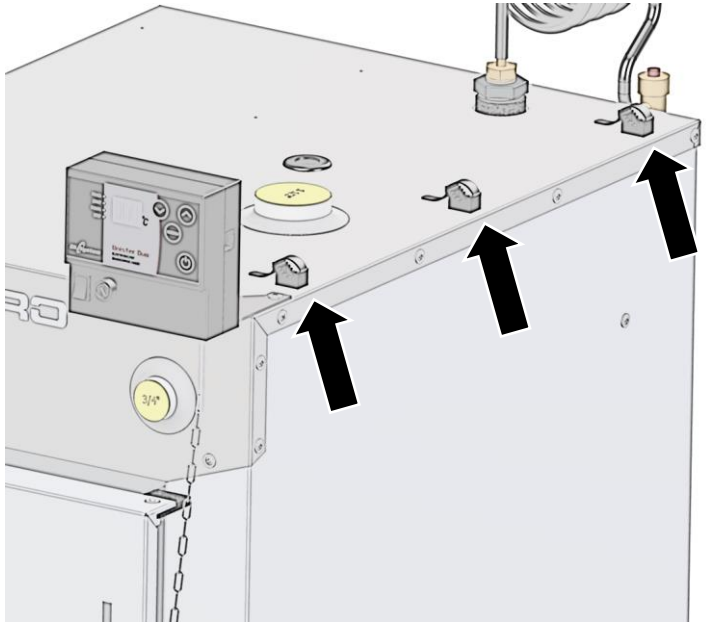


16

Führen Sie den Kesselfühler durch die Gummidurchführung durch und platzieren Sie den Fühler in der Tauchhülse. Setzen Sie die Gummidurchführung korrekt ein. Lassen Sie die Kabel durch die Elektro-Fachkraft anschließen.

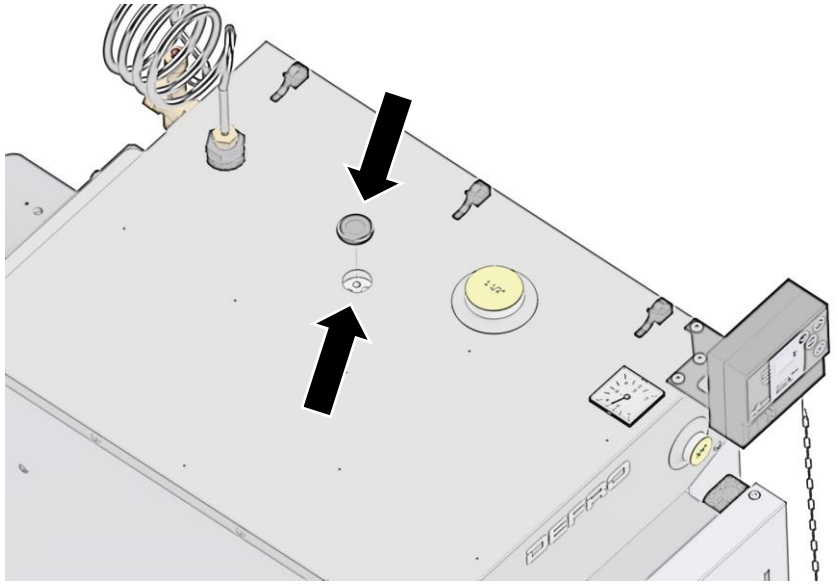

Lieferumfang

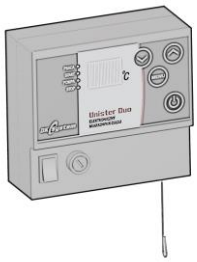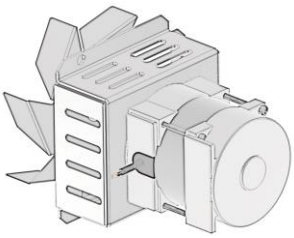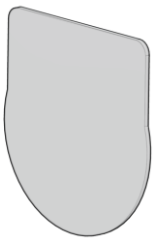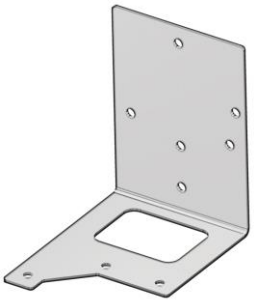Teil	Abbildung	Menge
Elektronischer Feuerzugsregler, inkl. Kette, Verkabelung und Befestigungselemente		1
Saugzuggebläse – optional, gegen Aufpreis (nur im Falle eines unzureichendes Schornsteinunterdrucks)		1
Kabelhalter		3
Abperrklappe		1
Selbstbohrende Senkkopf-Blechschraube 3,9x13		3
Blechschraube mit Unterlegscheibe 4,2x19 selbstbohrend		3
Halterung der Steuerung		1